


## INSTALLATIE


- Neem de Analoge Click Clock en adapter uit de verpakking en plaats hem op een veilige plek.
- Verbind de adapter met het aansluitpunt rechtsonder aan de achterkant van de klok om de klok van stroom te voorzien en tegelijk de ingebouwde oplaadbare batterij op te laden.
- Het led oplaadlampje naast het aansluitpunt van de adapter moet rood zijn bij opladen en groen bij volledige lading.
- Druk de aan-/uitknop  aan de achterkant 3-5 seconden in om de klok in te schakelen, het led stippenschermbaan de voorkant van de klok zal direct oplichten.
- U kunt de stekker verwijderen als de klok volledig is opgeladen, maar de batterij zal slechts ongeveer 2 dagen meegaan als de klok permanent wordt weergegeven, of ongeveer 12-15 dagen als de klok door geluid wordt geactiveerd.
- Geadviseerd wordt om de stekker er continu in te laten omdat de ingebouwde oplaadbare batterij meer bedoeld is voor gebruik als back-up als de stroomvoorziening wordt onderbroken. Dit is veilig om te doen omdat het laden automatisch zal stoppen als de ingebouwde batterij volledig is opgeladen.
- De Analoge Click Clock kan indien gewenst ook aan de wand worden bevestigd.


## HANDLEIDING BEDIENINGSKNOPPEN

**SET:** hiermee wordt de modus tijd instellen geopend

+ : om uren of minuten te verhogen in de instellingsmodus; ingedrukt houden in weergavemodus zal de tweede stippenweergave op het analoge weergavescherm activeren of deactiveren.


- : om de uren of minuten te verlagen in de instellingsmodus.

 : instelknop alarm, om de modus alarm instellen te openen


 : Aan-/uitknop, om de klok aan of uit te schakelen

## INLEIDING WEERGAVESCHERM:


De kleine wijzer geeft de uren aan en de grote wijzer geeft de minuten aan. De cirkel van 12 stippen geeft de urengetallen weer. Hieronder staan voorbeelden van verschillende tijdweergaves op de Analoge Click Clock.

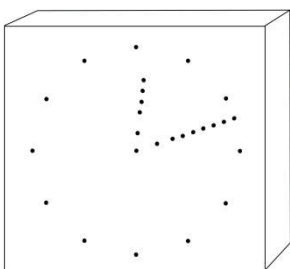

12:13 AM / PM

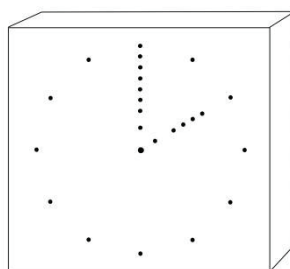

2:00 AM/PM

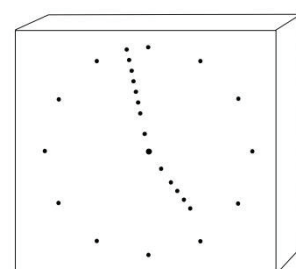

4:58 AM/PM

## HANDLEIDING TIJD INSTELLEN

De klok leidt u door al deze instellingen in deze volgorde en u kunt deze instellingen niet overslaan.

### OPMERKING:


- Als u meer dan 20 seconden niets selecteert, zal de klok de instellingsmodus verlaten en teruggaan naar de normale weergavemodus.

- Houd de knop **SET** 3-5 seconden ingedrukt om naar de instellingsmodus te gaan
- De leds van de kleine wijzer die de uren aangeeft op de voorkant van de klok, zullen knipperen. Druk op + of - om het uur te wijzigen **(Als de cirkel van 12 stippen die de urengetallen aangeven tegelijkertijd knipperen, geeft dit PM-tijd aan; om dit te wijzigen om AM-tijd weer te geven, op de +-knop drukken om het uur te verhogen tot 12 en het knipperen zal stoppen; als alleen de urenwijzer knippert, geeft dit AM-tijd aan; om dit te wijzigen naar PM-tijd, het bovenstaande herhalen.)**
- Druk op **SET** om te bevestigen dat het gewenste uur is geselecteerd, vervolgens zullen de leds van de grote wijzer die de minuten aangeven knipperen, druk + of - om de minuut te wijzigen. Druk op set om te bevestigen en verlaat de instellingen.

Optioneel: Houd + ingedrukt als de klok in modus normale weergave is tot een piep het tweede stippenscherf deactiveert. Om de functie stippenscherf weer te activeren, dezelfde handeling herhalen.


## HANDLEIDING ALARM INSTELLEN

De klok wordt standaard geleverd zonder ingesteld alarm.

- Houd de alarmknop  ingedrukt om het alarm in te schakelen.
- Druk één keer op de alarmknop om naar de instellingen te gaan
- Druk als de kleine wijzer knippert op de knop + of - om het uur te wijzigen **(als de cirkel van 12 stippen die de urengetallen aangeven tegelijkertijd knipperen, geeft dit PM-alarmtijd aan; om dit te wijzigen om AM-alarmtijd weer te geven, op de +-knop drukken om het uur te verhogen tot 12 en het knipperen zal stoppen; als alleen de urenwijzer knippert, geeft dit AM-alarmtijd aan; om dit te wijzigen naar PM-tijd, de bovenstaande handeling herhalen.)**
- Druk op de knop **SET** om te bevestigen dat het gewenste alarmuur is geselecteerd, vervolgens zal de grote wijzer die de minuten aangeeft knipperen, druk + of - om de minuut te wijzigen. Druk op set om te bevestigen. Het alarm is nu ingesteld.

Eén keer drukken op de knop alarm als het alarm in normale weergavemodus is, zal de alarmtijd weergeven die is ingesteld. Een lege ruimte in het midden van het weergavescherf betekent dat er geen alarm is ingesteld.

Als u het alarm al heeft ingesteld en het wilt wijzigen, hoeft u de alarmknop niet ingedrukt te houden. Druk één keer om het ingestelde alarm weer te geven, en vervolgens nog een keer om naar de instelmodus voor het alarm te gaan.

Om het alarm dat u heeft ingesteld uit te schakelen, houdt u de alarmknop  ingedrukt en het midden van het scherm zal weer leeg worden. Dezelfde handeling herhalen om het alarm weer in te schakelen.


## HANDLEIDING SLUIMERFUNCTIE

- Druk als het alarm afgaat één keer op een willekeurige toets om de sluimerfunctie te activeren. De sluimerfunctie heeft een herhaling van 5 keer met intervallen van 5 minuten.
- Druk twee keer op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen.


## HANDLEIDING INSTELLING AANRAAK-/GELUIDACTIVERING

Aanraak- of geluidactivering zal het batterijverbruik sparen en dit betekent dat de leds na ongeveer 20 seconden uitgaan. Om de klok te reactiveren, moet hij een kort scherp geluid horen zoals een klik, klap of tik.

- Druk op T/S om deze functie te gebruiken; aan de voorkant van de klok wordt het volgende weergegeven:

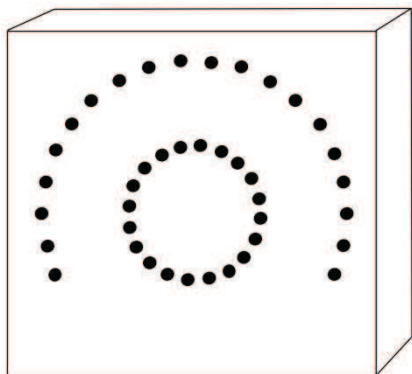

- Druk om de geluidactivering uit te schakelen op T/S; aan de voorkant van de klok wordt het volgende weergegeven:

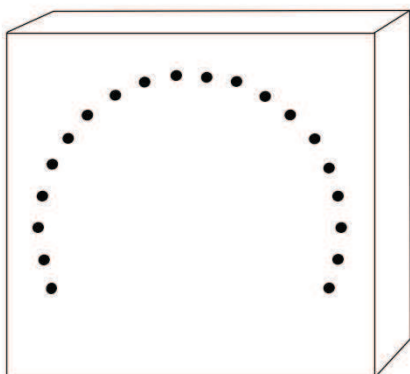

## BELANGRIJKE INFORMATIE OVER PRODUCTONDERHOUD

- Dit product is gemaakt van mdf. Houd het op een droge plaats en reinig het indien nodig met een zachte vochtige doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter om dit product van stroom te voorzien; als een andere adapter met de verkeerde uitgangsspanning wordt gebruikt, kan dit de klok beschadigen en dit zal niet gedekt worden door de garantie van de fabrikant.
- Plaats dit item op een veilige plaats en houd het verwijderd van grote hitte of natte plaatsen. Zware stoten of een val kunnen dit product zwaar beschadigen.
- Als de schermleds gaan knipperen of er constant piepen te horen is, duidt dit erop dat de batterij bijna leeg is, dit is geen defect. Schakel eerst het scherm van de klok uit en sluit hem zo snel mogelijk aan op de stroomvoorziening. Hij kan weer ingeschakeld worden als hij aangesloten is op het stopcontact en het knipperen/piepen zou dan opgelost moeten zijn.
- Het wordt sterk aanbevolen om de klok in het stopcontact te laten in plaats van het gebruiken van de ingebouwde batterij omdat de batterij niet langer dan 2 dagen meegaat bij continu weergave of 15 dagen bij door geluid geactiveerde weergave. De ingebouwde batterij is meer bedoeld als back-upvoeding.
- U dient voorzichtig te zijn bij het plaatsen van het product omdat schade aan de fineerlaag niet onder de fabrieksgarantie valt. Als de fineerlaag loskomt kan deze veilig wordt vastgeplakt met een klein beetje superlijm.

Als u meer vragen heeft over het gebruik van dit product, neemt u dan contact op met uw plaatselijke distributeur of winkelier. U kunt ons ook e-mailen op [support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk)

[www.ging-ko.co.uk](http://www.ging-ko.co.uk)

[www.gingkoelectronics.com](http://www.gingkoelectronics.com)

Copyright © Gingko Electronics Ltd

All rights are registered and protected

Alle Rechte sind eingetragen und geschützt

Todos los derechos están registrados y protegidos

产品版权保护，违者必究

[support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk)

Printed in China

