


# click clock™

time at the click of your fingers

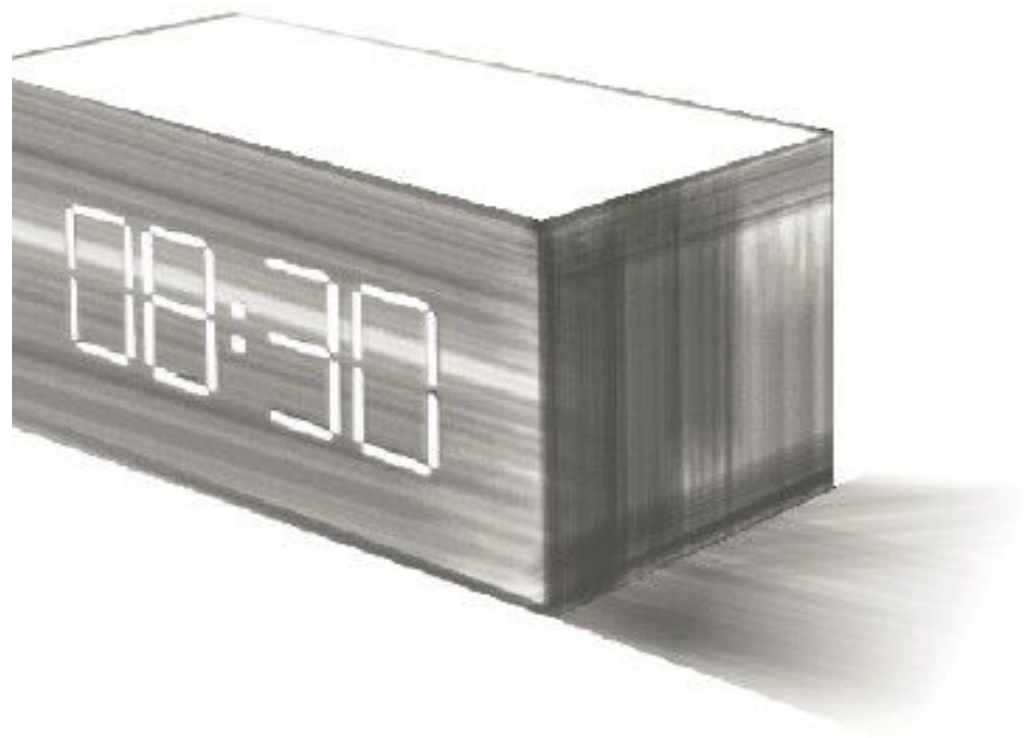

gingko

DESIGN • QUALITY • TIME

# ENGLISH

It looks like a plain block of wood, but make a sound (clap your hands or tap on the top) and it will light up instantly with the time, date and temperature, which display alternately. The clock can be set to display continually or to display for a few seconds when you make a sound. Press the 'V/S' button at the back to turn on/off the sound activation function. It's strongly recommended to have sound activation function turned ON to save more energy or save batteries life.

## PRODUCT FEATURES

- Displays **Time**, **Date**, and **Temperature** alternately, and can also be set to display time only
- Sound activated.
- 12 and 24 hour formats can be selected (initial mode: 24 hour).
- Alarm clock with "beep" sound lasting 1 minute.
- 5/ 7 days alarm with snooze function
- The LED display will be off but the clock will still be running.
- In-built rechargeable lithium battery to have a wire-free display

## INSTALLATION

- 1, Take the clock and plug adapter from the package and place it in a safe place
- 2, Switch on the clock by switching the power on at the back of the clock to the ON direction, then LED display will instantly light up on the front of the clock.
- 3, Please do not plug the clock into the mains unless there is no LED display on the screen after you switch on the power at the back.
- 3, When the LED display is on, please go to the setting instructions to set your clock.

## CLOCK CHARGING INSTRUCTIONS

- 1, The clock has been initially fully charged when you open the packaging box and the battery should last 7 days if in permanent display mode and approximately 3 months in sound activation display mode.
- 2, The LED display will start to faint when the clock has low battery. You will need to recharge the clock as soon as possible;
- 3, Please only use the DC/AC adapter included with the clock to charge the clock; when the clock is charging, the red charging indication LED light will light up. When it's fully charged, the LED light will turn green.
- 4, Charging time can take up to 3-4 hours. Please remove the charging adapter when it's fully charged.
- 5, We advise you to set the clock on sound activation display to save energy, unless you really need to have it on permanent display.
- 6, You can also use the charging DC adapter to power the clock rather than using the built-in rechargeable battery.


## DISPLAY SCREEN INTRODUCTION




Year Display




Temperature Display




Time Display




Date Display




5 Days Alarm Mode




7 Days Alarm Mode




Sound Function ON




Sound Function OFF




Alarm ON



1<sup>st</sup> Alarm OFF



2<sup>nd</sup> Alarm OFF



3<sup>rd</sup> Alarm OFF

## OPERATING BUTTONS INSTRUCTIONS

**SET:** To access the settings mode.

**UP:** To scroll up the number when in setting mode. In normal mode to change Temperature Format

**DOWN:** To scroll down in settings mode. In normal mode to access to Alarm Setting.

**V/S:** To turn Sound Activation function **ON/OFF**, and set the Time display only

**ON / OFF Switch:** to switch the clock power on or off

## YEAR & DATE & TIME SETTING INSTRUCTIONS

- Press **SET** for 3 seconds to access the settings mode.
- When **YEAR** is flashing press **UP** or **DOWN** to change the **YEAR**, then press **SET** to go to **DATE** setting
- When **MONTH** is flashing press **UP** or **DOWN** to change the **MONTH**, then press **SET** to go to **DAY** setting
- When **DAY** is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **DAY**, then press **SET** to go to **TIME** setting
- When **HOUR** is flashing, press **UP** or **Down** to change the **HOUR**; then press **SET** to go to **MINUTE** setting.,
- When **MINUTE** is flashing, press **UP** or **DOWN** to change the **MINUTE**; then press **SET** to go to Time Format Setting,
- When “**24H/12H**” time format is showing, press **UP** or **DOWN** to change the time format; then press **SET**, it will go back to normal display.

## TEMPERATURE FORMAT SETTING INSTRUCTIONS

- Press **UP** to change the temperature format between **°C/°F** in normal time display mode

## ALARM SETTING INSTRUCTIONS

(This clock can be set with 3 different alarms; and each alarm can be set with “normal alarm mode” or “week day alarm mode”)

' - :AL ' - Normal alarm mode: the alarm will go off 7 days a week

' - :AL ' - Week day alarm mode: the alarm will go off on week days only

- Press the **DOWN** button to access the alarm setting when it's in normal display and the clock will initially be on showing “- AL” , press **UP** and **DOWN** to choose the alarm mode you want to set, then press **SET** to confirm and it will bring you to the first alarm setting screen
- the first alarm is initially turned off with display '- :A1' (to turn alarm **ON** press **UP** button to show '0:00') To turn **OFF** press **DOWN** button.
- To set the first alarm, press **SET** when it's displaying “0:00”, the hour section will flash and then press **UP** and **DOWN** buttons to adjust the hour; press **SET** again, the minute will flash and press **UP** and **DOWN** to adjust minute.
- After adjusting time, press **SET** again. It will go to the second alarm time, initial display will be '- :A2' (to turn alarm **ON** press **UP** button to show '0:00') To turn **off** press **DOWN** button. Follow the same instructions as above to set your second alarm time. (If you don't want to set the second alarm, just continue to press **SET** button to access the third alarm setting screen.)
- After pressing **SET**, it will go to the third alarm showing initial display '- :A3' (to turn alarm **ON** press **UP** button to show '0:00'). To turn **OFF**, press **DOWN** button. Follow the instructions as above. After finishing setting the three alarms, press **SET** it will go back to normal display. (If you don't want to set the second alarm, just continue to press **SET** button to exit the alarm settings and the clock will go back to normal display)

## SOUND ACTIVATION FUNCTION & LOCK TIME DISPLAY INSTRUCTION

The sound sensitive function can be turned off so the time can display continuously without going off. But Having this function turned on will save energy. The clock can also be set to display time only, without alternating between date and temperature.

- To turn sound activation function **ON**, press the '**V/S**' button. When clock displays '**on:Sd**' , the sound activation function is **ON**.
- Press the **V/S** button again for the clock to display '**--:Sd**', means this function is turned **OFF**.
- Press and hold the **V/S** button for 3 seconds until hearing a “Beep” Sound, the Clock will display Time only. To turn back to an alternative display of time, date and temperature, press and hold the **V/S** button until hearing an “Beep” sound.
- The temperature can't be changed when the clock is at the TIME DISPLAY ONLY setting mode.

## SNOOZE FUNCTION INSTRUCTION

- The clock comes with a snooze function. The snooze time is 5 minutes each time and it can be snoozed 5 times.
- The snooze function will be turned on automatically when the clock is turned on.
- When the alarm is on, pressing any button will stop the alarm and it will go off again in 5 minutes.
- Pressing any button twice when the alarm is on can turn off the snooze function.

## **IMPORTANT PRODUCT CARE NOTICES**

- This product is made of MDF wood with plastic wood-effect veneer . Please keep in a dry environment.
- When the LED display light becomes feint or flashes continuously, you must charge the clock as soon as possible.
- It's suggested to have the sound activation function turned on to save battery life.
- When sound activated function is turned on, batteries should last up to 3-4 months, otherwise, the batteries will only last around 7 days if in permanent display.

# DEUTSCH

Er sieht aus wie ein einfaches Stück Holz, aber macht man ein Geräusch (in die Hände klatschen oder auf die Oberseite klopfen) leuchtet er sofort auf und zeigt abwechselnd Zeit, Datum und Temperatur an. Die Uhr kann so eingestellt werden, dass die Anzeige ständig leuchtet oder nur einige Sekunden, wenn ein Geräusch gemacht wird. Drücken Sie die Taste 'V/S' auf der Rückseite, um die Tonfunktion ein- oder auszuschalten. Es wird dringend empfohlen, die Tonfunktion eingeschaltet zu lassen, um die Batterie zu schonen.

## Produkteigenschaften

- Zeigt abwechselnd **Zeit**, **Datum** und **Temperatur** an, kann auch auf nur Zeitanzeige eingestellt werden
- Ton aktiviert.
- Auswahl 12 und 24 Stunden-Format (Anfangsmodus: 24 Stunden).
- Wecker mit "Piep"-Ton, Dauer 1 Minute.
- Smart Snooze-Funktion
- Die LED-Anzeige ist ausgeschaltet, aber die Uhr läuft noch.
- Aufladbarer Lithium-Akku für kabellose Anzeige

## Installation

1. Nehmen Sie die Uhr und den Netzadapter aus der Verpackung und legen Sie beides an einen sicheren Ort.
2. Schalten Sie die Uhr am Netzschalter auf der Rückseite des Geräts ein. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite der Uhr leuchtet sofort auf.
3. Bitte schließen Sie die Uhr nicht an der Netzspannung an, es sei denn, die LED-Anzeige leuchtet nach dem Einschalten nicht auf.
4. Wenn die LED-Anzeige leuchtet, stellen Sie die Uhr bitte wie beschrieben ein.


## Aufladen der Uhr

1. Die Uhr wurde vor Versand vollständig aufgeladen. Die Batterie sollte im kontinuierlichen Anzeigemodus etwa 7 Tage und bei tongesteuerter Anzeige etwa 3-5 Monate halten.
2. Die LED-Anzeige wird schwach, wenn die Batterieleistung nachlässt. Sie müssen die Uhr dann so schnell wie möglich wieder aufladen.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen nur den Netzadapter, der im Lieferumfang der Uhr enthalten war. Wenn die Uhr aufgeladen wird, leuchtet die Ladeanzeige-LED rot. Die Ladeanzeige-LED wird grün, sobald die Uhr vollständig aufgeladen ist.
4. Der Ladevorgang kann bis zu 3-4 Stunden dauern. Bitte entfernen Sie den Ladeadapter, wenn die Uhr vollständig geladen ist.
5. Wir empfehlen Ihnen, die tongesteuerte Aktivierung einzuschalten, um Energie zu sparen, sofern Sie nicht unbedingt auf eine kontinuierliche Uhrzeitanzeige angewiesen sind.
6. Die Uhr kann mit dem Lade-/Gleichstromadapter auch direkt vom Netz betrieben werden (anstatt von der integrierten, aufladbaren Batterie).


## Anzeigen




Anzeige Jahr




Temperaturanzeige




Zeitanzeige




Datumsanzeige




Alarmmodus Wochentag




Normaler Alarmmodus




Tonfunktion EIN




Tonfunktion AUS




Alarm AUS



1<sup>st</sup> Alarm EIN



2<sup>nd</sup> Alarm EIN



3<sup>rd</sup> Alarm EIN

## Tastenfunktionen

**SET:** Zugriff auf den Einstellungsmodus.

**UP:** Im Einstellungsmodus Änderung von **Zeit/Datum**. Im normalen Modus zur Änderung von Temperaturformat und Helligkeitseinstellung der LED-Anzeige

**DOWN:** Im Einstellungsmodus Änderung von **Zeit/Datum**. Im normalen Modus Zugriff auf die Alarめinstellung.

**V/S:** Zum Einstellen der Tonfunktion **AN/AUS** und Einstellung nur Zeitanzeige

**EIN/AUS-Schalter:** schaltet die Uhr ein oder aus

## Einstellung Jahr/Datum/Zeit

- **SET** für 3 Sekunden drücken, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
- Wenn **JAHR** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um das **JAHR** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **DATUM** zu gelangen
- Wenn **MONAT** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um den **MONAT** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **TAG** zu gelangen
- Wenn **TAG** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um den **TAG** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **ZEIT** zu gelangen
- Wenn **STUNDE** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um die **STUNDE** zu ändern, dann **SET** drücken, um zur Einstellung **MINUTE** zu gelangen.,
- Wenn **MINUTE** blinkt, die Tasten **UP** oder **DOWN** drücken, um die **MINUTE** zu ändern, dann **SET** drücken um zur Einstellung Zeitformat zu gelangen.
- Wenn das Zeitformat "24H/12H" angezeigt wird, **UP** oder **DOWN** drücken, um das Zeitformat zu ändern. Anschließend **SET** drücken, es erscheint wieder die normale Anzeige.

## Temperatur Formateinstellung

- **UP** drücken, um das Temperaturformat im normalen Anzeigemodus zwischen °C/ °F zu wechseln

## Drei Alarmeinstellungen

(Dieser Wecker besitzt 3 Alarmeinstellungen, diese können als "normaler Alarmmodus" oder "Alarmmodus Wochentag") eingestellt werden

- - **AL** Normaler Alarmmodus: der Alarm wird an 7 Tagen in der Woche ausgelöst

- **AL** Alarmmodus Wochentag: der Alarm wird nur an den 5 Arbeitstagen ausgelöst

- Die Taste **DOWN** drücken, um in die Alarmeinstellungen zu gelangen. Anfangs zeigt der Wecker "- - **AL**". **UP** und **DOWN** drücken, um den Alarmmodus auszuwählen, anschließend zum Bestätigen **SET** drücken. Nun geht der Wecker auf die erste Seite der Alarmeinstellungen.
- der erste Alarm ist anfänglich ausgeschaltet, mit der Anzeige '- --:A1' (zum **EINSCHALTEN** des Alarms die Taste **UP** drücken, um '00:00' anzuzeigen) Um ihn wieder auszuschalten, die Taste **DOWN** drücken.
- Zum Einstellen der ersten Alarmzeit, **SET** drücken, die Stunde beginnt zu blinken, anschließend die Tasten **UP** und **DOWN** drücken, um die Stunde einzustellen. Wieder **SET** drücken, die Minuten beginnen zu blinken, durch Drücken von **UP** und **DOWN** die Minuten einstellen.
- Nach Einstellen der Zeit erneut **SET** drücken. Nun wird zur zweiten Alarmzeit übergegangen, Anfangsmodus ist '--:A2' (um den Alarm auf **EIN** zu stellen, die Taste **UP** drücken, damit '00:00' angezeigt wird), um ihn wieder auf **AUS** zu stellen, die Taste **DOWN** drücken. Zum Einstellen der Zeit den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen.
- Nach Drücken von **SET** wird zur dritten Alarmzeit übergegangen und der Anfangsmodus '--:A3' gezeigt (um den Alarm auf **EIN** zu stellen, die Taste **UP** drücken, damit '00:00' angezeigt wird), um ihn wieder auf **AUS** zu stellen, die Taste **DOWN** drücken. Den gleichen Anweisungen wie vorstehend folgen. Nach Drücken von **SET** erscheint wieder die normale Anzeige.

## Tonfunktion einschalten und nur Zeitanzeige

Die Funktion der Tonempfindlichkeit kann ausgeschaltet werden, dann wird die Zeit ständig angezeigt, ohne auszugehen. Steht diese Funktion auf **EIN**, haben die Batterien eine längere Lebensdauer. Die Uhr kann auch so eingestellt werden, dass nur die Zeit angezeigt wird, ohne Datum und Temperatur.

- Um die Tonfunktion auf **EIN** zu schalten, die Taste '**V/S**' drücken. Wird auf der Uhr '**on:Sd**' angezeigt, steht die Tonfunktion auf **EIN**.
- Die Taste **V/S** erneut drücken, auf der Uhr wird '--:Sd' angezeigt, dies bedeutet, dass diese Funktion auf **AUS** steht.
- Halten Sie die Taste **V/S** für 3 Sekunden gedrückt, bis Sie den "Piep"-Ton hören, jetzt zeigt die Uhr nur die Zeit an. Um wieder zur Anzeige Zeit, Datum und Temperatur zurückzukehren, die Taste **V/S** gedrückt halten, bis Sie den "Piep"-Ton hören.



## **Schlummer Funktion**

- Die Uhr besitzt eine Schlummerfunktion. Der Zeitabstand beträgt jeweils 5 Minuten, die Funktion kann 5 Mal ausgeschaltet werden.
- Die Schlummerfunktion wird automatisch eingeschaltet, wenn der Wecker durch Adapter oder Batterien mit Strom versorgt wird
- Bei eingeschaltetem Alarm beendet das Drücken einer beliebigen Taste den Alarm, bis er nach 5 Minuten wieder angeht.
- Bei eingeschaltetem Alarm kann die Schlummerfunktion durch zweifaches Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden.

## **Wichtige Hinweise**

- Dieses Produkt wurde aus Holz hergestellt. Es muss in einer trockenen Umgebung aufgestellt werden.
- Wenn die LED-Anzeige Licht Finte oder blinkt kontinuierlich wird, müssen Sie die Uhr so schnell wie möglich aufladen.
- Es ist empfohlen, damit der Sound Aktivierungsfunktion eingeschaltet, um die Batterie zu schonen.
- Wenn der Ton aktivierte Funktion eingeschaltet ist, sollten Batterien bis zu 3-4 Monate dauern, sonst werden die Batterien dauern nur etwa 7 Tage, wenn in der Dauerausstellung.

# FRANCAIS

Il ressemble à un simple bloc de bois, mais faites du bruit (tapez des mains ou tapotez dessus) et il s'allume instantanément avec l'heure, la date et la température qui s'affichent tour à tour. Le réveil peut être réglé pour un affichage continu ou de quelques secondes quand vous faites du bruit. Appuyez sur le bouton V/S à l'arrière pour activer/désactiver la fonction d'activation sonore. Il est fortement recommandé que la fonction d'activation sonore soit activée pour préserver l'autonomie des piles.

## Caractéristiques du produit

- Affiche tour à tour l'**heure**, la **date**, et la **température**, et peut aussi être réglé pour afficher l'heure seulement.
- Activation sonore.
- Vous pouvez choisir entre les formats 12 et 24 heures (mode initial : 24 heures).
- Réveil avec un « bip » d'une durée de 1 minute.
- fonction de répétition intelligent
- L'affichage LED sera éteint mais le réveil continuera de fonctionner.
- pile au lithium rechargeable pour un affichage sans fil

## Installation

- 1, Retirez l'horloge et l'adaptateur de l'emballage et placez-la dans un lieu sûr
- 2, Allumez l'horloge en appuyant sur le bouton ON à l'arrière, l'affichage LED s'allumera instantanément sur le devant.
- 3, Ne branchez pas l'horloge au réseau électrique sauf s'il n'y a pas d'affichage LED sur l'écran après la mise sous tension à l'arrière de l'appareil.
- 3, Lorsque l'affichage LED est allumé, suivez les instructions pour régler votre horloge.


## Instructions pour recharger l'horloge

- 1, L'horloge est complètement rechargée lorsque vous la retirez de l'emballage et la pile devrait durer 7 jours si elle est en mode d'affichage permanent et environ 3-5 mois si elle est en mode d'affichage activé par le son.
- 2, L'affichage LED commence à s'affaiblir lorsque la pile est faible. Vous devrez recharger l'horloge dès que possible ;
- 3, Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur CA/CC fourni avec l'horloge pour effectuer la recharge ; lorsque l'horloge est en phase de recharge, le voyant LED rouge de recharge est allumé. Lorsqu'elle est complètement rechargée, le voyant LED est vert.
- 4, La recharge peut durer jusqu'à 3-4 heures. Veuillez retirer l'adaptateur lorsque la recharge est terminée.
- 5, Nous vous conseillons de régler l'horloge sur le mode d'affichage activé par le son pour économiser de l'énergie, sauf si vous avez réellement besoin d'un affichage permanent.
- 6, Vous pouvez également utiliser l'adaptateur DC pour recharger l'horloge au lieu de la pile rechargeable intégrée.


## Instructions relatives à l'affichage




Affichage de l'année




Mode normal d'alarme




Affichage de l'heure




Affichage de la date




Mode d'alarme de jour de la semaine




Alarme désactivée




Fonction sonore activée




Fonction sonore désactivée




Alarme activée



1<sup>st</sup> Alarme désactivée



2<sup>nd</sup> Alarme désactivée



3<sup>rd</sup> Alarme désactivée

## Instructions relatives aux boutons

**SET** : Pour accéder au mode réglage.

**UP** : Pour modifier l'**heure/la date** en mode réglage. En mode normal, pour modifier le format de la température et ajuster la luminosité de l'affichage LED.

**DOWN** : Pour modifier l'**heure/la date** en mode réglage. En mode normal pour accéder au réglage de l'alarme.

**V/S** : Pour **activer/désactiver** la fonction sonore, et régler l'affichage de l'heure seulement.

**Interrupteur ON / OFF** : pour allumer ou éteindre l'horloge

## Instructions de réglage d'année/date/heure

- Appuyez sur **SET** pendant 3 secondes pour accéder au mode réglage.
- Quand **ANNEE** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier l'**ANNEE**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage de la **DATE**.
- Quand **MOIS** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le **MOIS**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage du **JOUR**.
- Quand **JOUR** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le **JOUR**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage de l'**HEURE**.
- Quand **HEURE** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier l'**HEURE**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage des **MINUTES**.
- Quand **MINUTE** clignote, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier les **MINUTES**, puis appuyez sur **SET** pour aller au réglage du format de l'heure.
- Quand le format horaire « **24H/12H** » s'affiche, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le format de la date ; puis appuyez sur **SET** pour revenir à l'affichage normal.

## Instructions de réglage de format de température

- Appuyez sur **UP** pour choisir le format de température entre **°C/ °F** en mode d'affichage horaire normal.

## Instructions de réglage des trois alarmes

(Ce réveil peut être configuré avec 3 alarmes et elles peuvent être réglées avec le « mode normal d'alarme » ou le « mode d'alarme de jour de la semaine »)

- - **AL** Mode normal d'alarme : l'alarme se déclenchera 7 jours par semaine

- **AL** Mode d'alarme de jour de la semaine : l'alarme se déclenchera durant les 5 jours ouvrables seulement

- Appuyer sur le bouton **DOWN** pour accéder au réglage de l'alarme et le réveil affichera d'abord « - - **AL** », appuyer sur **UP** et **DOWN** pour choisir le mode d'alarme, et appuyer sur **SET** pour confirmer ; alors le réveil ira à la première page de réglage d'alarme.
- La première alarme est d'abord éteinte au début avec l'affichage « - - **A1** » (pour **allumer** l'alarme, appuyer sur le bouton **UP** pour afficher « 00:00 »). Pour l'éteindre de nouveau, appuyer sur le bouton **DOWN**.
- Pour régler la première alarme, appuyez sur **SET**, l'heure clignotera, puis appuyez sur les boutons **UP** et **DOWN** pour régler l'heure ; appuyez encore sur **SET**, les minutes clignoteront et appuyez sur **UP** et **DOWN** pour régler les minutes.
- Après avoir réglé l'heure, appuyez encore sur **SET**. Vous arriverez à l'heure de la deuxième alarme, le mode initial sera « --:**A2** » (pour **activer** l'alarme, appuyez sur le bouton **UP** pour afficher « 00:00 »). Pour **désactiver** l'alarme, appuyez sur le bouton **DOWN**. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus pour régler l'heure.
- Après avoir appuyé sur **SET**, vous arriverez au mode initial d'affichage de la troisième alarme « --:**A3** » (pour **activer** l'alarme, appuyez sur le bouton **UP** pour afficher « 00:00 »). Pour **désactiver** l'alarme, appuyez sur le bouton **DOWN**. Suivez les mêmes instructions que ci-dessus. Après avoir appuyé sur **SET**, vous serez sur l'affichage normal.

## Réglage de la fonction d'activation sonore et de l'affichage de l'heure

La fonction d'activation sonore peut être désactivée, de sorte que l'heure puisse s'afficher en continu sans s'éteindre. L'**activation** de cette fonction préservera l'autonomie des piles. Le réveil peut aussi être réglé pour afficher l'heure seulement, sans la date ni la température.

- Pour **activer** la fonction d'activation sonore, appuyez sur le bouton **V/S**. Quand le réveil affiche « **on:Sd** », la fonction d'activation sonore est **activée**.
- Appuyez encore sur le bouton **V/S** pour que le réveil affiche « --:**Sd** », ce qui indique que cette fonction est **désactivée**.
- Continuez à appuyer sur le bouton **V/S** pendant 3 secondes jusqu'à entendre un « Bip », le réveil affichera l'heure seulement. Pour revenir à l'affichage de l'heure, de la date et de la température, continuez à appuyer sur le bouton **V/S** jusqu'à entendre un « Bip ».

## **Fonction Sommeil**

- Le réveil est équipé d'une fonction sommeil. La durée du sommeil est de 5 minutes à chaque fois et elle peut être répétée 5 fois.
- La fonction sommeil est automatiquement activée quand le réveil fonctionne sur adaptateur ou piles.
- Quand l'alarme est en marche, appuyer sur n'importe quel bouton arrête l'alarme et elle se déclenche de nouveau sous 5 minutes.
- Appuyer deux fois sur n'importe quel bouton quand l'alarme est en marche permet d'éteindre la fonction sommeil.

## **Informations importantes**

- Ce produit est fait en bois. Veuillez le conserver dans un environnement sec.
- Lorsque l'éclairage de l'écran LED devient feinte ou clignote en permanence, vous devez charger l'horloge dès que possible.
- Il est suggéré d'avoir la fonction d'activation de son activé pour sauver la vie de la batterie.
- Lorsque son fonction activée est activée, les batteries devraient durer jusqu'à 3-4 mois, sinon, les piles ne durent environ 7 jours si en exposition permanente.

[www.ging-ko.co.uk](http://www.ging-ko.co.uk)

@2011-2014 Gingko Electronics Ltd

All rights are registered and protected

Unit 4, Evans Business Centre, Dunns Close, Nuneaton, Warwickshire, CV11 4NF, United Kingdom

[support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk)

Printed in China