


click clock™

time at the click of your fingers

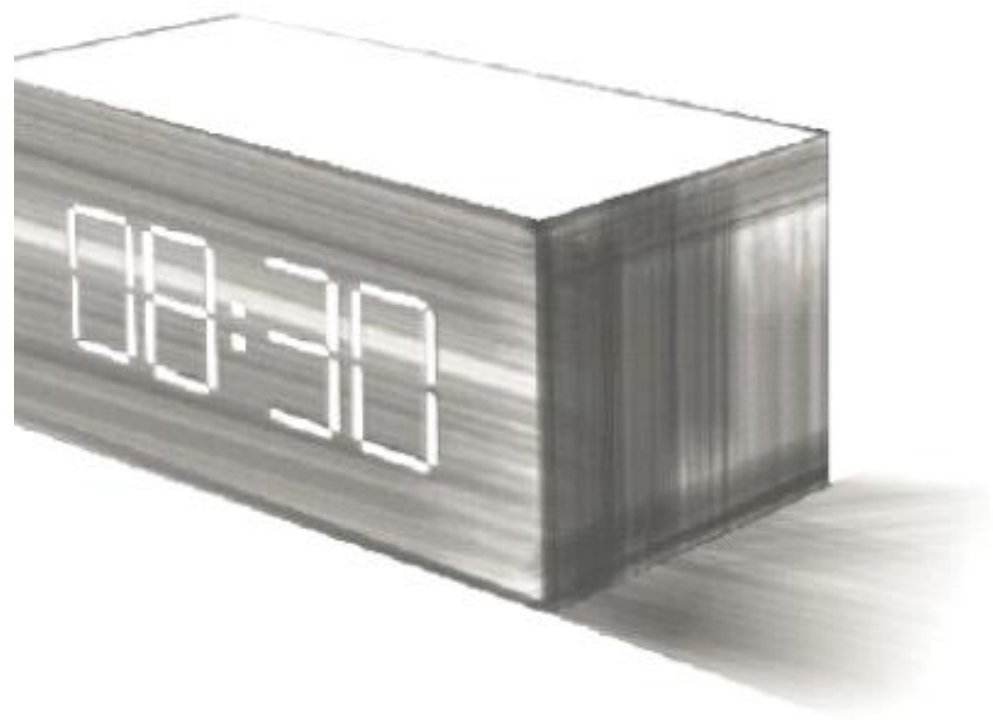

gīngko

DESIGN • QUALITY • TIME

Nederlands

Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddellijk en afwisselend tijd, datum en temperatuur weer. Ze kan ingesteld worden met een continue display, of met een display van enkele seconden wanneer je een geluid maakt. Druk op de "V/S" knop op de achterzijde om tussen displays te wisselen. Het wordt streng aangeraden om geluidsactivatie te selecteren, om meer energie te besparen of om de batterijen te sparen.

- Geeft afwisselend **Tijd, Datum en Temperatuur** weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd.
- Geluidsactivatie.
- 12 en 24 uren formaat.
- Alarm met 'piep'-geluid.
- Slimme snooze functie.
- LED Display slaat af maar de klok blijft lopen.
- Ingebouwde oplaadbare accu, voor draadloos genot.

Installeren

- Haal de klok uit de verpakking, evenals de adapter. Sluit de adapter aan op het lichtnet. Plaats de klok op een veilige plaats.
- Zet de klok aan door de knop op de achterkant van de klok in de **ON** richting te schuiven. Het LED scherm zal nu oplichten.
- Sluit de klok niet op het lichtnet aan als het display niet aangaat na het uitvoeren van vorig beschreven stap.
- Als het LED scherm aan is, kun je de klok instellen door naar het instellingsmenu te gaan.


Oplaaainstructies

- De klok wordt volledig opgeladen geleverd. In permanente modus zal de accu 7 dagen meegaan. In de geluidsactivatiemodus, zal de accu ongeveer 3 maanden meegaan.
- Het scherm van de klok wordt dof als de accu opraakt. Laad de accu zo spoedig mogelijk op!
- Gebruik enkel de meegeleverde adapter. Tijdens het opladen zal de LED indicatie rood oplichten. Wanneer de klok volledig is opgeladen zal de LED indicatie groen oplichten.
- Het duurt ongeveer 3 tot 4 uur voordat de klok volledig is opgeladen.
- Verwijder de adapter zodra de klok volledig is opgeladen.
- Geadviseerd wordt om de klok in de geluidsactivatiemodus in te stellen. Hiermee spaart u de accu en verlengt u de levensduur.
- De meegeleverde adapter kan ook gebruikt worden om de klok permanent van stroom te voorzien, in plaats van de ingebouwde oplaadbare accu.


Scherminstructies




Jaar Display




Temperatuur Display




Tijd Display




Datum Display




Weekdag Alarm Mode




Normaal Alarm Mode




Geluid AAN




Geluid UIT




Alarm AAN



1^{ste} Alarm UIT



2^{de} Alarm UIT



3^{de} Alarm UIT

Knoppen

SET: Instellingen.

UP: Om **TIJD/DATUM** in de instellingen te wijzigen. In normale mode om de temperatuurweergave te wijzigen (°C/°F).

DOWN: Om **TIJD/DATUM** in de instellingen te wijzigen. In normale mode om het alarm te wijzigen.

V/S: Geluid **AAN/UIT**, en om enkel Tijd op display weer te geven.

ON/OFF: Schakel de klok in of uit.

Jaar/Datum/Tijd

- SET** 3 seconden ingedrukt houden om de instellingen te wijzigen.
- Wanneer het **JAAR** knippert, duw **UP** of **DOWN** om het JAAR te wijzigen, druk daarna op **SET** om verder te gaan naar MAAND.
- Wanneer de **MAAND** knippert, duw **UP** of **DOWN** om de MAAND te wijzigen, druk daarna op **SET** om verder te gaan naar DAG.
- Wanneer de **DAG** knippert, duw **UP** of **DOWN** om de DAG te wijzigen, druk daarna op **SET** om verder te gaan naar TIJD.
- Wanneer het **UUR** knippert, duw **UP** of **DOWN** om het UUR te wijzigen, druk daarna op **SET** om verder te gaan naar de MINUTEN.
- Wanneer de **MINUTEN** knipperen, druk **UP** of **DOWN** om de MINUTEN te wijzigen, druk daarna op **SET** om verder te gaan naar het UUR-FORMAAT.
- Wanneer het **1 2H/24H**-formaat wordt weergegeven, duw **UP** of **DOWN** om een keuze te maken, druk daarna op **SET** om het menu te verlaten.

Temperatuurweergave

- Duw **UP** tijdens de normale tijdsweergave om de temperatuurweergave te wijzigen tussen °C/°F.

Alarm

(Deze klok kan ingesteld worden met 3 verschillende alarmen; alarmen kunnen ingesteld worden in 'normale alarm mode' of 'weekdagen alarm mode').

‘ - - **AL** ’ Normale alarm mode: het alarm loopt iedere dag af

‘ - **AL** ’ Weekdag alarm mode: het alarm loopt enkel af op weekdays

- Druk op **DOWN** om het alarm-menu binnen te gaan; de klok staat standaard ingesteld op '-:A', druk **UP** of **DOWN** om je voorkeur te wijzigen; druk **SET** om te bevestigen, je gaat terug naar het eerste menu.
- Het eerste alarm is standaard uitgeschakeld met display '-:A1' (om het alarm in te schakelen druk op de **UP**-knop om daarna tijdsweergave te zien. Om het alarm uit te schakelen druk **DOWN**).
- Om het eerste alarm in te stellen, druk **SET** wanneer "0:00" wordt weergegeven, het **UUR** knippert, druk **UP** en **DOWN** om het uur te wijzigen; druk opnieuw op **SET**, de **MINUTEN** knipperen, druk opnieuw **UP** en **DOWN** om de minuten te wijzigen.
- Na de tijd aangepast te hebben, druk op **SET**. De klok gaat naar het tweede alarm, standaard ingesteld op '-:A2' (om het alarm in te schakelen druk **UP**. Om het alarm uit te schakelen druk **DOWN**. Volg de instructies van hierboven om de tijd in te stellen.
- Na op **SET** gedruwd te hebben, gaat de klok naar het derde alarm, standaard ingesteld op '-:A3' (om het alarm in te schakelen druk **UP**). Om **UIT** te schakelen, druk op de **DOWN**-knop. Volg de instructies van hierboven. Na de 3 verschillende alarmen ingesteld te hebben, druk op **SET** om terug te gaan naar de normale display.

Geluids- & Tijdweergave

De geluidsgevoeligheid kan worden uitgeschakeld zodat de tijd continu kan worden weergegeven zonder uit te gaan. Deze functie ingeschakeld laten, kan echter veel energie besparen. De klok kan ook ingesteld worden om enkel de tijd weer te geven, zonder over te schakelen naar datum en temperatuur.

- Om geluidsgevoeligheid in te schakelen, druk op '**V/S**'. Wanneer '**on:Sd**' wordt weergegeven, ligt de geluidsherkenning **AAN**.
- Druk opnieuw op de **V/S** knop zodat de klok '-:Sd' weergeeft, dit betekent dat deze functie **UIT** staat.
- Houd de **V/S** knop 3 seconden ingedruwd tot een 'piep' klinkt, de klok zal enkel de tijd weergeven. Om opnieuw over te schakelen naar Tijd, Datum en Temperatuur, houdt de **V/S** knop 3 seconden ingedrukt tot een 'piep' klinkt.
- Let op: de temperatuur kan niet gewijzigd worden als de tijd is vastgezet.

Snooze Functie

- De klok is uitgerust met een snooze functie. De snooze is iedere 5 minuten, en kan tot 5 maal worden herhaald.
- De snooze functie wordt automatisch ingeschakeld wanneer de klok wordt gevoed door de adapter of door batterijen.
- Wanneer het alarm afloopt, wordt het gestopt door op gelijk welke knop te duwen en wordt het 5 minuten uitgesteld.

- Druk tweemaal op een willekeurige toets om de snoozefunctie niet af te laten gaan. Het alarm gaat dan de volgende dag pas weer af.

Belangrijke informatie

- Dit product is gemaakt van hout, met een plastic fineer. Zet het daarom op een droge plaats. Indien nodig afnemen met een licht bevochtigde doek.
- Wanneer het LED scherm slecht zichtbaar wordt of gaat knipperen, betekent het dat de batterijen vervangen moeten worden.
- Er wordt sterk geadviseerd om de geluidsactivatiemodus in te stellen. Hiermee bespaart u batterijen en gaan de batterijen 3 tot 4 maanden mee.