

Music
clickclock™
audio quality guaranteed


gingko
DESIGN • QUALITY • TIME

Nederlands

In een wereld vol met herrie en lawaai, waar uitbundige speakers en alarmklokken doorgeefluik van zijn, kunnen wij, van Ging-ko, ons best voorstellen dat technologie soms best iets minder opvallend mag zijn.

Gehuld in een glanzend houten omhulsel, is de natuurlijk ogende *Bluetooth Click Clock* een stijlvolle en praktische accessoire voor op je nachtkastje of bureau.

Deze kleine ‘balk’ geeft de tijd en datum in slechts een knip van je vingers en huisvest in zijn kleine omhulsel vele handige functies.

Met een 6 watt stereo output en twee audio drivers en twee vaste subwoofers geef je jouw muziek, films of games een echte boost! Niet langer in de knoop met allerlei kabels, maar gewoon streamen via Bluetooth (natuurlijk is er ook gewoon een 3.5mm ingang, mocht je daar aan twijfelen).


Kenmerken

- Geeft de **tijd** en **datum** tegelijkertijd weer.
- Klokkeergave schakelt automatisch uit als het stil is.
- Geluidsactivatiemodus of permanente modus.
- 12 en 24 uren weergave (beginmodus: 24 uren weergave).
- Wekker met snooze-functie.
- 3 verschillende alarminstellingen in 5 of 7 dagen.
- 10 meter Bluetooth bereik.
- Te gebruiken met de meeste Bluetooth apparaten.
- Hoge geluidskwaliteit.
- Ingebouwde batterij om de klok draaiende te houden bij een eventuele stroomstoring.


Installaties

- Neem de klok en de adapter uit de verpakking en plaats beiden op een veilige plaats.
- Sluit de klok aan op het lichtnet.
- Als het LED-display is ingeschakeld, gaat u naar instellingen om uw klok in te stellen.


Scherminstructies

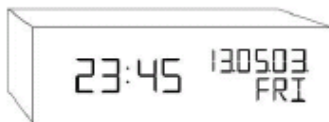

24 uurs weergave

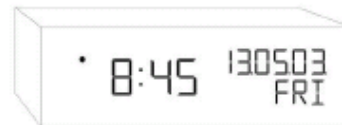

12 uurs weergave

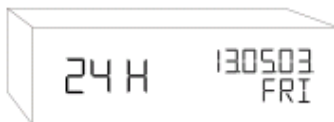


24 uurs instellingsdisplay



12 uurs instellingsdisplay

Bedieningsknoppen en achterzijde product

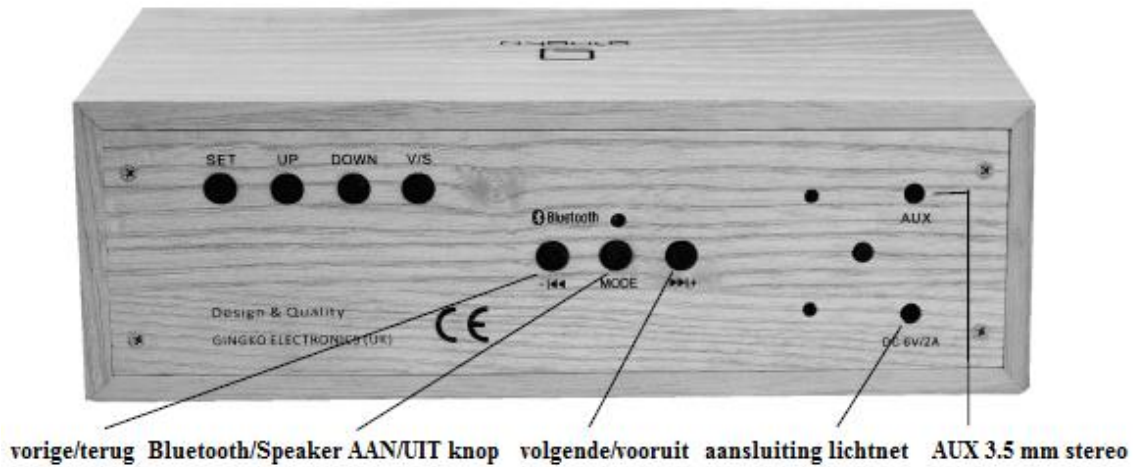

Set: toegang tot instellingen.

Up: Omhoog in instellingsmodus, schakelen tussen 12-/24uursweergave in normale modus.

Down: Omlaag in instellingsmodus, Alarm instellen in normale modus.

V/S: In-/uitschakelen van geluidsactivatiemodus.

Mode: In-/uitschakelen Bluetooth/Speaker.

Datum- en tijdsinstellingen

- Houd de **SET-knop** 3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de instellingen.
- Wanneer het jaartal knippert, druk dan op **up** of **down** om het juiste jaartal in te stellen. Druk vervolgens op de **SET-knop** voor het instellen van de maand.
- Wanneer de maand knippert, druk dan op **up** of **down** om de juiste maand in te stellen. Druk vervolgens op de **SET-knop** voor het instellen van de dag.
- Wanneer de dag knippert, druk dan op **up** of **down** om de juiste dag in te stellen. Druk vervolgens op de **SET-knop** voor het instellen van de tijd.
- Wanneer de uur aanduiding knippert, druk dan op **up** of **down** om het juiste uur in te stellen. Druk vervolgens op de **SET-knop** voor het instellen van de minuten.
- Wanneer de minuten knipperen, druk dan op **up** of **down** om de juiste minuten in te stellen.
- Druk vervolgens op de **SET-knop** om het instellingsmenu te verlaten.

(De dag verandert automatisch mee als de datum wordt ingesteld of veranderd. De datum wordt volgens Europees formaat weergegeven: dag-maand-jaar).

12- of 24uursweergave instellen

- Druk in de normale weergave op **UP** om 12- of 24uursweergave in te stellen.
- Als u hebt gekozen voor de 12uursweergave, zal er aan de linker bovenzijde van het scherm een punt verschijnen zodra het avond wordt (PM weergave).

Alarm instellen

(Deze klok heeft 3 verschillende alarminstellingen; ieder alarm kan ingesteld worden volgens de 'normale' modus of de modus enkel voor doordeweekse dagen.

' - -:AL' : normale alarminstellingen: het alarm zal zeven dagen per week afgaan.

' -:AL' : weekdag alarminstellingen: het alarm zal alleen op doordeweekse dagen afgaan.

- Druk in de normale weergave op **DOWN** voor de alarminstellingen en de klok zal ' -:AL' weergeven.
- Druk op **UP** of **DOWN** al naar gelang welke alarmmodus u kiest. Druk vervolgens op **SET** om te bevestigen. Nu ziet u het eerste alarminstellingen scherm.
- Als u hebt gekozen voor de 12uursweergave, zal er aan de linker bovenzijde van het scherm een punt verschijnen zodra het avond wordt (PM weergave).
- Het eerste alarm staat in eerste instantie uitgeschakeld. U ziet dan scherm: ' - -:AL1'. Om het alarm in te schakelen, drukt u de **UP**-knop in. U ziet dan: '0:00'. Om het alarm weer uit te schakelen, drukt u op **DOWN**.
- Om het eerste alarm in te stellen, drukt u op **SET** als het scherm '0:00' weergeeft. U kunt nu het juiste uur instellen door op **UP** of **DOWN** te drukken. Als het juiste uur is ingesteld, drukt u op **SET**. Vervolgens zal de minutenaanduiding gaan knipperen. Druk op **UP** of **DOWN** om de minuten in te stellen.
- Na het aanpassen van de tijd, drukt u wederom op **SET**. Nu kunt u het tweede alarm instellen, weergegeven door: ' - -:AL2'. Om het alarm in te schakelen, drukt u de **UP**-knop in. U ziet dan: '0:00'. Om het alarm weer uit te schakelen, drukt u op **DOWN**. Volg dezelfde instructies als bij bovenstaand punt. Wilt u het tweede alarm niet instellen, druk dan op **SET**. Het instellingsscherm van alarm 3 wordt getoond.
- Nu kunt u het derde alarm instellen, weergegeven door: ' - -:AL3'. Om het alarm in te schakelen, drukt u de **UP**-knop in. U ziet dan: '0:00'. Om het alarm weer uit te schakelen, drukt u op **DOWN**. Volg dezelfde instructies als bij bovenstaand punt. Wilt u het derde alarm niet instellen, druk dan op **SET**. U verlaat nu het instellingsmenu en gaat terug naar de tijdsweergave.

Als er minstens een alarm is ingesteld, verschijnt er rechts onderin, onder de minutenaanduiding een punt. Hiermee kunt u zien dat het alarm is ingeschakeld en geactiveerd.

Geluidsactivatiemodus

U kunt er voor kiezen om de geluidsactivatiemodus te deactiveren en te kiezen voor de permanente weergave. Geadviseerd wordt om de geluidsactivatiemodus in te stellen. Hiermee bespaart u batterijen en verlengt u de levensduur van de batterijen. Hoe lang de batterijen meegaan, is mede afhankelijk van de kwaliteit.

- Om de geluidsactivatiemodus in te stellen, houdt u de **V/S** knop ingedrukt totdat u een piep hoort.

Als de klok 'ON:SD' laat zien, is de geluidsactivatiemodus ingeschakeld. In deze modus schakelt de klok zichzelf na 20 seconden uit. Wanneer u met uw vingers knipt, in de handen klapt of zachtjes op de wekker tikt, schakelt de wekker zichzelf in en is de tijd weer zichtbaar.

- Druk de **V/S** knop opnieuw in om de geluidsactivatiemodus uit te schakelen. U ziet dan: ' - -SD.' De klok staat in de permanente modus en geeft de tijd continu weer, zonder zichzelf uit te schakelen.

Snoozefunctie instellen

- De klok wordt standaard geleverd met een snoozefunctie. De tijd tussen de snooze is steeds 5 minuten en kan tot maximaal 5 keer herhaald worden.
- De snoozefunctie is automatisch ingeschakeld, zodra de klok aanstaat.
- Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een willekeurige toets. Hiermee gaat de snoozefunctie in werking en gaat de wekker weer af na 5 minuten.
- Druk tweemaal op een willekeurige toets om de snoozefunctie niet af te laten gaan. Het alarm gaat dan de volgende dag pas weer af.

Bluetoothverbinding instellen

- Houd de **MODE** knop ingedrukt totdat u een piep hoort. Het LED licht zal gaan knipperen om aan te tonen dat de Bluetooth is ingeschakeld.
- Nadat de Bluetooth is ingeschakeld, gaat u naar het apparaat waarvan u muziek wilt afspelen. Check vooraf of de Bluetooth van uw gekozen apparaat is ingeschakeld.
- Als de Bluetooth op zowel het gekozen apparaat als op de klok is ingeschakeld, zoekt u op het gekozen apparaat naar '**GINGKO**'. Dit is de naam die is toegekend aan de Music Click Clock. Het kan even duren voordat uw apparaat het signaal oppikt.
- Als uw apparaat '**GINGKO**' heeft gevonden, drukt u op '**verbinden**'.
- Zodra uw apparaat is verbonden met '**GINGKO**' krijgt u een bevestiging te zien op uw apparaat. De Music Click Clock zal tegelijkertijd ene signaal laten horen, als de verbinding succesvol is.
- Zodra beiden verbonden zijn, kunt u draadloos genieten van uw favoriete muziek.

U kunt de Music Click Clock ook aansluiten op apparaten die geen Bluetoothverbinding bezitten. U kunt dan gebruik maken van de **AUX 3.5mm ingang**. U vindt deze aansluiting op de achterkant van de Music Click Clock. Verbind beide apparaten. Let op: ook als u gebruik maakt van de **AUX 3.5mm ingang**, dient u de Bluetooth/Speaker op de Music Click Clock aan te zetten, zoals hierboven beschreven.

Volume- en muziekinstellingen

- Om het volume aan te passen, maakt u gebruik van de volumeknop op uw Bluetoothapparaat. Het volume kan niet via de Music Click Clock worden aangepast.
- Om van lied of muziek te wisselen, drukt u op de **PREVIOUS/BACK** of **FORWARD/NEXT** knop.

Belangrijke informatie

- Dit product is gemaakt van hout. Zet de Music Click Clock daarom op een droge plaats. Indien nodig afnemen met een licht vochtige doek.
- Gebruik alstublieft enkel de bijgeleverde adapter. Gebruik van andere adapters kan het product beschadigen. Eventuele beschadiging door gebruik van een andere adapter is voor eigen verantwoordelijkheid en valt buiten de garantie.
- Plaats dit product op een veilige, droge plaats. Vermijd (extreem) hoge temperaturen. Laat het product niet vallen en tik er niet te hard op. Dit kan het product ernstig beschadigen of zelfs onbruikbaar maken.

Mocht u, na het lezen van deze handleiding, nog steeds vragen hebben; neemt u dan contact op via e-mail: info@croon-design.nl