


# NEDERLANDS

## INSTALLATIE

- Haal de wekker en de adapterstekker uit de verpakking en zet deze op een veilige plek.
- Houd de  -knop gedurende 3 tot 5 seconden ingedrukt om de wekker aan te zetten. Het LED-display aan de voorzijde van de wekker moet direct oplichten.
- Als het display niet oplicht, steek dan de adapterstekker in de DC-aansluiting aan de achterzijde van de wekker om deze op te laden. Tijdens het opladen moet het LED-lampje naast de DC-aansluiting rood oplichten. Zodra de wekker volledig is opgeladen wordt dit lampje groen. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 3 à 4 uur.
- Houd daarna de ON/OFF-knop ingedrukt zodat het display van de wekker oplicht. Ga naar de handleiding om uw Radio Click Clock in te stellen.

## INFORMATIE OVER OPLADEN/INGEBOUWDE OPLAADBARE ACCU

- De wekker is standaard volledig opgeladen maar het is mogelijk dat u deze opnieuw moet opladen voor het eerste gebruik. De accu moet ongeveer 7 tot 10 dagen meegaan als de wekker op continue weergavemodus staat, en ongeveer 3 maanden op geluidgestuurde weergavemodus. Bij continu gebruik van de Radio gaat de accu 5 tot 7 uur mee. Dit hangt echter ook af van het ingestelde volume van de radio.
- Als de Radio aan staat en het LED-display wordt gedimd of de LED-cijfers beginnen te knipperen betekent dit dat de accu bijna leeg is en de wekker zo snel mogelijk moet worden opgeladen.
- Gebruik voor het opladen van de wekker a.u.b. alleen de bij de wekker geleverde DC/AC-adapter.
- De oplaadtijd bedraagt maximaal 3 à 4 uur. Als de accu volledig is opgeladen en u wilt dat het product alleen door de accu van stroom wordt voorzien, dan kunt u de oplader loskoppelen.
- U kunt de DC oplaadadapter ook gebruiken om de wekkerradio van stroom te voorzien en de adapter permanent aangesloten houden. Als de wekker permanent aangesloten is wordt deze van stroom voorzien via de adapter en niet door de accu. Is de adapter niet met de wekker verbonden dan wordt deze van stroom voorzien door de ingebouwde oplaadbare lithiumaccu.
- Als de wekker van stroom wordt voorzien door de accu raden we u ten zeerste aan de wekker in te stellen op geluidsbediening en niet op permanente weergave, zodat de accu langer meegaat.


## INTRODUCTIE SYMBOLEN OP BEDIENINGSKNOPPEN


**SET:** toegang tot instellingenmodus

**+:** Om in de instellingenmodus omhoog te scrollen.

**-:** Om in de instellingenmodus omlaag te scrollen.

**T/S:** Om de functie voor touch- of geluidsbediening in of uit te schakelen

: Inschakelen van de wekkerinstellingen

: Hiermee wordt het product aan of uit gezet

## HANDLEIDING VOOR HET DISPLAY




Jaarweergave




Temperatuurweergave




Tijdweergave

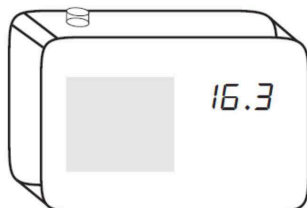

Datumweergave

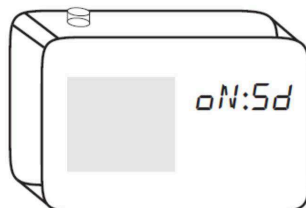


Geluidsfunctie AAN

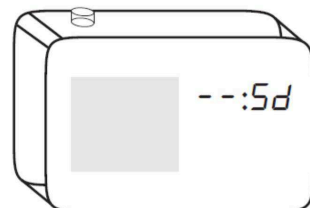

Geluidsfunctie UIT



Weergave Wekalarm op het display

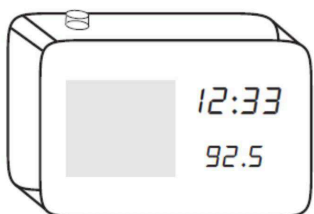

Weergave Audiofrequentie op het display



Weergave Wekkerradio AAN

## INSTRUCTIES VOOR INSTELLINGEN VAN JAAR, DATUM & TIJD

De wekker doorloopt al deze instellingen in deze volgorde. U kunt deze instellingen helaas niet overslaan.

OPMERKING: Als u binnen 20 seconden geen keuze maakt wordt de instellingenmodus afgesloten en keert u terug naar de normale weergave.


- Houd de **SET**-knop 3-5 seconden ingedrukt om in de instellingenmodus te komen.
- Zodra **YEAR** knippert drukt u op + of - om het jaar in te stellen. Druk daarna op **SET** om dit te bevestigen.
- Zodra **MONTH** knippert drukt u op + of - om de maand in te stellen. Druk daarna op **SET** om dit te bevestigen.
- Zodra **DAY** knippert drukt u op + of - om de dag in te stellen. Druk daarna op **SET** om dit te bevestigen.
- Zodra **HOOR** knippert drukt u op + of - om het uur in te stellen. Druk daarna op **SET** om dit te bevestigen.
- Zodra **MINUTE** knippert drukt u op + of - om de minuten in te stellen. Druk daarna op **SET** om dit te bevestigen.
- Tenslotte wordt de optie geboden om een keuze te maken uit **24H** of **12H**.

Voor het instellen van de tijdnotatie drukt u + of - om tussen de twee opties te kiezen. Druk daarna ter bevestiging op **SET**. De wekker bewaart uw instellingen en verlaat de instellingenmodus.

## INSTRUCTIE WEKKERINSTELLINGEN

De wekker is standaard uitgeschakeld. Volg onderstaande instructies voor het instellen van de wekker.

**OPMERKING:** Als u binnen 20 seconden geen keuze maakt wordt de instellingenmodus afgesloten en keert u terug naar de normale weergave.

- Houd de  -knop gedurende 3 seconden ingedrukt om de wekkerinstellingen in te schakelen. De wektijd staat nu op 8:00 (dit is de standaard wektijd zodra de wekkerinstelling wordt ingeschakeld)
- Druk op de **ALARM**-knop zodat **HOUR** begint te knipperen. Druk daarna op + of - om het uur te wijzigen, en druk ter bevestiging op **SET**.
- Zodra **MINUTE** knippert drukt u op + of - om de minuten in te stellen. Druk daarna op **SET** om dit te bevestigen.
- Daarna kunt u kiezen voor: - "**Fb**-/**bb**".
  - **Fb**- : Wekkerradio (de wekker gaat af door de radio aan te zetten)
  - **bb**-: Zoemer (de wekker gaat af met een piepgeluid)
- Om de wekker op radio te zetten drukt u op + of - om "**Fb**-" te kiezen, waarna u ter bevestiging op **SET** drukt. Om de wekker op pieptoon te zetten drukt u + of - om "**bb**-" te selecteren en ter bevestiging op **SET** te drukken.
- De ingestelde wektijd wordt rechts onderaan op het display weergegeven. Kiest u ervoor om door de wekkerradio te worden gewekt dan staat aan de rechterzijde van de wektijd een stip.

## INSTRUCTIES VOOR TOUCH-/GELUIDSBEDIENING EN INSTELLEN PERMANENTE TIJDWEERGAVE


U kunt de geluidsgevoelige functie uitschakelen zodat alleen de tijd voortdurend wordt weergegeven. Door deze functie aan te zetten bespaart u energie. De wekker kan ook worden ingesteld om alleen de tijd aan te geven, zonder het afwisselend tonen van datum en temperatuur.

- Om de functie geluidsbediening aan te zetten drukt u op de T/S-knop en kiest u een van de volgende opties:
  - -:**Sd** = Geluidsbediening **AAN**
  - oN**:**Sd** = Geluidsbediening **UIT**
- Om de klok in te stellen op continue weergave van de tijd houdt u - als de wekker niet in een instellingenmodus staat - de T/S-knop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Houd de knop nogmaals ingedrukt om terug te keren naar de afwisselende weergave.

## BEDIENINGSHANDLEIDING VAN DE RADIO



De radio kan worden ingeschakeld als de wekker aan staat. Zorg er daarom voor dat het display van de wekker aan staat alvorens onderstaande instructies te volgen.

- Om de radio aan te zetten houdt u de aluminium knop links bovenop de wekkerradio 3 tot 5 seconden ingedrukt. Als u een frequentie heeft ingesteld wordt deze ingeschakeld en op het display weergegeven.
- Druk één maal op de aluminium knop om de radiozenders automatisch af te stemmen.
- Druk twee maal kort achter elkaar op de aluminium knop om de zenders handmatig af te stemmen terwijl de frequentie knippert. Draai de knop met de klok mee en tegen de klok in om de frequentie te wijzigen en de zenders van uw voorkeur te zoeken. Zodra u klaar bent drukt u één maal op de aluminium knop om de handmatige afstemmingsmodus te verlaten
- Voor een betere ontvangst moet u wellicht de antenne, die zich aan de achterzijde van de wekkerradio bevindt, voorzichtig uittrekken. Zodra u de rode kleur op de antenne ziet kunt u de antenne niet langer uittrekken.

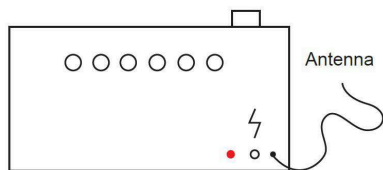

### BEDIENING VAN DE VOLUMEREGELING

- Door de aluminium knop met de klok mee of tegen de klok in te draaien wordt het volume van de radio verhoogd of verlaagd - de volumecijfers (tussen 00 en 10) verschijnen dan in de plaats van de frequentie. Zodra de volumeknop 3 seconden lang niet wordt gebruikt keert het display terug naar weergave van de frequentie.
- 00 staat voor laagste volume (mute) en 10 voor hoogste volume.

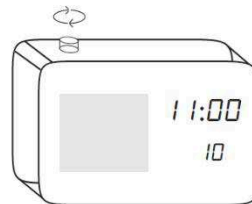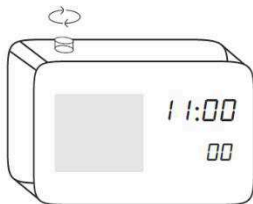

### HANDLEIDING VOOR DE SLUIERFUNCTIE

- Druk één maal op de aluminium knop om de sluimerfunctie aan te zetten en twee maal om deze uit te zetten.
- In de zoemstand zal het geluid van de zoemer gedurende 1 minuut te horen zijn waarna de wekker automatisch overgaat in de sluimerstand.
- In de radiostand zal het geluid van de radio gedurende 10 minuten te horen zijn waarna de wekker automatisch overgaat in de sluimerstand.
- De periode tussen het afgaan van de zoemer bedraagt 5 minuten
- De wekker kan 5 keer achter elkaar zoemen. Hierna stopt de zoemer.

### BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR BEHOUD VAN HET PRODUCT

- Dit product is gemaakt van hout. Het product op een droge plaats bewaren en - indien nodig - reinigen met een zachte vochtige doek

- Maak voor de stroomvoorziening van dit product gebruik van de bij de wekker geleverde adapter; gebruik van een andere adapter met een onjuist nominaal vermogen kan schade veroorzaken die niet door de garantie van de leverancier wordt gedekt.
- Dit artikel op een veilige plek plaatsen en uit de buurt van zeer warme of vochtige oppervlakken houden.
- Door hard stoten of vallen kan dit product ernstig worden beschadigd.
- Als de cijfers op het display gaan knipperen is de accu bijna leeg. Dit betekent niet dat er een storing is. Om dit op te lossen moet de accu zo snel mogelijk worden opgeladen.
- De ontvangst van de radio kan slechter zijn in gebieden met een zwak radiosignaal.

Mocht u nog andere vragen hebben over de manier waarop dit product moet worden gebruikt, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur of winkel. U kunt ons ook een e-mail sturen: [support@ging-ko.co.uk](mailto:support@ging-ko.co.uk).