uMessage ClickClock™

gingko

DESIGN · QUALITY · TIME

Nederlands

Kenmerken

 Kalender.
 Geeft een persoonlijke boodschap, tijd, datum en temperatuur weer.
 Kan 7 verschillende boodschappen opslaan.
 Iedere boodschap kan uit maximaal 255 karakters bestaan.
 Er kan gekozen worden uit 12- en 24uursweergave en Celsius- of Fahrenheit-aanduiding.
 Verschillende dataweergave: CHN: yyyy-mm-dd, VS: mm-dd-yyyy of EU: dd-mm-yyyy.
 Een temperatuurspeling van slechts 1-2 °C.
 Mogelijkheid tot het instellen van wel 5 alarmen met snoozefunctie. Keuze uit een alarminstelling voor doordeweekse dagen of in het weekend.
 Geluidsactivatiemodus of permanente modus.
 Automatische dimstand: Het display wordt automatisch gedimd tussen 21:00 uur ’s avonds en 07:00 uur ’s ochtends.
 Ingebouwde accu: Bij een eventuele stroomstoring blijft de klok gewoon lopen en blijven alle instellingen bewaard.

Bedieningsknoppen

Er zijn vier bedieningsknoppen: **SET**, **UP, DOWN** en **V/S** knop.

 SET: Houd de knop ingedrukt om toegang te krijgen tot de hoofdinstellingen.
 UP: Druk deze knop in om het formaat te wijzigen of te matigen. Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de boodschap vast te zetten. Het display schakelt niet langer tussen datum, tijd en temperatuur. Gebruik deze knop tevens om te scrollen in het menu.
 DOWN: Druk deze knop in om te schakelen tussen de 12- en 24uurs weergave. Houd deze knop ingedrukt op de tijdsweergave vast te zetten. Het display schakelt niet langer tussen datum, temperatuur en de gekozen boodschap.
 V/S: Druk deze knop in om de geluidsactivatiemodus in of uit te schakelen. Gebruik deze knop tevens om terug te gaan naar het vorige menu of de laatst gedane instelling ongedaan te maken.

Scherminstellingen

24 uursweergave

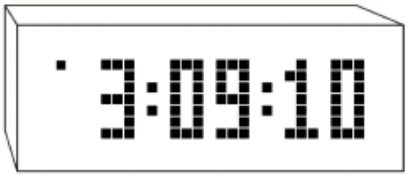

12 uursweergave

datumweergave

temperatuurweergave

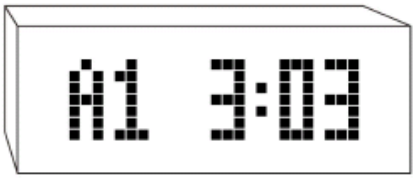

alarm ingeschakeld (7 dagen instelling)

alarm ingeschakeld (5 dagen instelling)

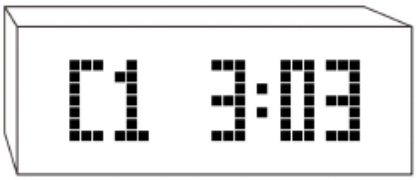

alarm uitgeschakeld

berichtweergave

Instellingsmenu

Houd **SET** ingedrukt om toegang te krijgen tot het instellingsmenu. Gebruik de **UP** of **DOWN** knop om naar boven of beneden te scrollen.

- **SWITCH:** In dit menu kan er een keuze gemaakt worden uit de 7 opgeslagen berichten.
- **SET ALARM TIME:** In dit menu kunnen de alarmen worden ingesteld.
- **ADJUST DATE AND TIME:** In dit menu kunnen de datum en tijd worden ingesteld.

 SPEED: in dit menu kan de snelheidsweergave van het bericht worden ingesteld.
 INPUT: in dit menu kunnen de persoonlijke berichten worden ingegeven.

Datum- en tijdsinstellingen

 Houd de **SET** knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens **UP** of **DOWN** om te scrollen in het menu. Scrol naar **ADJUST DATE AND TIME**.
 Druk op **SET** om **ADJUST DATE AND TIME** te kiezen. Druk op **UP** of **DOWN** om het formaat te selecteren. Kies tussen CHN yyyy-mm-dd / VS mm-dd-yyyy / EU dd-mm-yyyy.
 Druk op **SET** om het gekozen formaat te bevestigen.
 Wanneer het **JAAR** knippert, duw **UP** of **DOWN** om het JAAR te wijzigen, druk daarna op **SET** om verder te gaan naar MAAND.
 Wanneer de **MAAND** knippert, duw **UP** of **DOWN** om de MAAND te wijzigen, druk daarna op **SET** om verder te gaan naar DAG.
 Wanneer de **DAG** knippert, duw **UP** of **DOWN** om de DAG te wijzigen, druk daarna op **SET** om verder te gaan naar TIJD.
 Wanneer het **UUR** knippert, duw **UP** of **DOWN** om het UUR te wijzigen, druk daarna op **SET** om verder te gaan naar de MINUTEN.
 Wanneer de **MINUTEN** knipperen, druk **UP** of **DOWN** om de MINUTEN te wijzigen.
 Druk op **SET** om te bevestigen. De klok zal het **ADJUST DATE AND TIME** menu verlaten en automatisch teruggaan naar het standaarddisplay.

Alarminstellingen

 Houd de **SET** knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens **UP** of **DOWN** om te scrollen in het menu. Scrol naar **SET ALARM TIME**.
 Druk op **SET** om **SET ALARM TIME** te kiezen. Nummer '**1**' naast de '**C**' zal gaan knipperen. Er kunnen 5 verschillende alarmeringen ingesteld worden op deze klok. '1' betekent het eerste alarm. Gebruik **UP** of **DOWN** om te schakelen tussen de vijf verschillende alarmeringen.
 Druk op **SET** om de keuze te bevestigen. Vervolgens zal het **UUR** knipperen. Gebruik **UP** of **DOWN** om het juiste uur in te stellen.
 Druk **SET** om te bevestigen. Vervolgens gaan de **MINUTEN** knipperen. Gebruik **UP** of **DOWN** om de minuten in te stellen.
 Druk op **SET** om te bevestigen. De '**C**' zal gaan knipperen. Gebruik **UP** of **DOWN** om te kiezen tussen '**C**', '**A**' of '**W**'. (Let op: '**C**' betekent dat het alarm is uitgeschakeld, '**A**' betekent dat het alarm in de '7-dagen-modus' staat en '**W**' betekent dat het alarm in de '5-dagen-modus' staat.)
 Druk op **SET** om te bevestigen. De klok zal het instellingsmenu verlaten en automatisch teruggaan naar het standaarddisplay.

De snoozefunctie is op deze klok beschikbaar in iedere alarminstelling. Druk op een willekeurige klok als het alarm afgaat en de snoozefunctie wordt geactiveerd. De wekker zal nu iedere 5 minuten afgaan, met een maximum van 5 keer. Om het alarm helemaal uit te schakelen, druk dan twee keer snel achter elkaar op een willekeurige toets. Het alarm zal pas de volgende dag weer afgaan. Als er geen knop wordt ingedrukt, zal het alarm 1 minuut lang geluid geven en gaat daarna vanzelf in snooze.

Berichtinstellingen

Er kunnen tot zeven berichten van ieder maximaal 255 tekens worden opgeslagen.
 Houd de **SET** knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens **UP** of **DOWN** om te scrollen in het menu. Scrol naar **INPUT**.

- Druk op **SET** om dit te bevestigen. Druk vervolgens **UP** of **DOWN** om te kiezen welk bericht u wilt weergeven, invoeren of wijzigen. Er kan gekozen worden uit **1** tot en met **7**. Druk op **SET** om te bevestigen. De letter '**A**' zal oplichten.
- Gebruik **UP** of **DOWN** om de letters, cijfers en/of tekens te selecteren. De tekens worden als volgt weergegeven:

"A" "a" "B" "b" "C" "c" "D" "d" "E" "e" "type space" "F" "f" "G" "g" "H" "h" "I" "i" "J" "j" "type space" "K" "k" "L" "l" "M" "m" "N" "n" "O" "o" "type space" "P" "p" "Q" "q" "R" "r" "S" "s" "T" "t" "type space" "U" "u" "V" "v" "W" "w" "X" "x" "Y" "y" "type space" "Z" "z" "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "type space" "8" "9" "," "." "!" "" "#" "@" "$" "₵" "£" "%" "&" "" "（" "）" "*" "+" "-" "←" "/" "?" ":" ";" "<" "=" ">" "→" "[" "\" "]" 'Heart Icon' 'Smile Icon' "{" "}" "↑" "|" "`" "~"

- Druk op **SET** om het eerste teken te selecteren en op te slaan. Vervolgens zal het volgende teken gaan knipperen. Selecteer zoals hierboven beschreven.
- Let op: er staat een spatie na elk tiende teken. Mocht u het verkeerde teken hebben geselecteerd en opgeslagen, druk dan op de **V/S** button om het laatst opgeslagen teken te verwijderen.
- Als u het laatste teken van het bericht hebt geselecteerd, houd dan de **SET** knop ingedrukt om te bevestigen, het bericht op te slaan en het selectiemenu te verlaten. Uw bericht wordt meteen weergegeven. Controleert u het goed.

Bericht omschakelen

- Houd de **SET** knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens **UP** of **DOWN** om te scrollen in het menu. Scrol naar **SWITCH**.
- Druk op **SET** om te bevestigen. Gebruik **UP** of **DOWN** om een keuze te maken tussen optie '**1**' tot en met optie '**7**'.
- De klok zal geen bericht weergeven als u kiest voor optie '**0**'.
- Als u geen berichten hebt opgeslagen of u wilt geen berichten weergeven, dan kunt u deze stap overslaan.

Weergavesnelheid

In dit menu kunt u instellen hoe snel u het bericht wilt weergeven.

- Houd de **SET** knop ingedrukt om in het instellingsmenu te komen. Druk vervolgens **UP** of **DOWN** om te scrollen in het menu. Scrol naar **SPEED**.
- Druk op **SET** om te selecteren. Gebruik vervolgens **UP** of **DOWN** om te kiezen tussen optie '**1**' (zeer snel) tot en met optie '**10**' (zeer langzaam).

Geluidsactivatiemodus

Druk op de **V/S** knop om de geluidsactivatiemodus in of uit te schakelen. Wanneer het scherm **'SOUND OFF**' weergeeft, staat de klok in de permanente modus. Wanneer het scherm **'SOUND ON**' weergeeft, is de geluidsactivatiemodus geactiveerd. Het display zal zichzelf uitzetten als het stil is, maar wordt weer actief zodra u in uw handen klapt, met uw vingers knipt, zachtjes op de klok tikt of tikt waar de klok geplaatst is.

Tijdsweergave vastzetten

Houd de **DOWN** knop 3 seconden ingedrukt, totdat er een geluid klinkt. De klok geeft nu enkel de tijdsaanduiding weer en schakelt niet langer tussen datum, temperatuur en de gekozen boodschap.

Om deze keuze ongedaan te maken, houdt u wederom de **DOWN** knop 3 seconden ingedrukt.

Berichtweergave vastzetten

Houd de **UP** knop 3 seconden ingedrukt, totdat er een geluid klinkt. De klok geeft nu enkel het gekozen bericht weer en schakelt niet langer tussen datum, tijd en temperatuur.

Om deze keuze ongedaan te maken, houdt u wederom de **UP** knop 3 seconden ingedrukt.

12-/24uursweergave en celsius/fahrenheit weergave

Druk eenmaal op de **DOWN** knop om het uurformaat te wijzigen. Als er gekozen is voor de 12uursweergave, zal er een punt in de linker bovenhoek verschijnen, zodra PM ingaat.

Druk eenmaal op de **UP** knop om de temperatuur weergave te wijzigen in celsius of fahrenheit.

Veiligheid en gebruik

- Gebruik enkel de bijgeleverde DC adapter om dit product te voorzien van stroom. Gebruik van andere adapters kan het apparaat ernstig beschadigen.
- Plaats de klok op een niet te warme, droge plaats. Laat de klok in geen geval nat worden! Bescherm de klok tegen direct zonlicht.
- Indien nodig, afnemen met een licht bevochtigde doek.
- Hanteer de klok met extra voorzichtigheid; de hoeken kunnen gemakkelijke beschadigen.
- Mocht het scherm onregelmatigheden laten zien, houdt dan de **UP** en **DOWN** knop tegelijkertijd ingedrukt. Het apparaat zal het probleem automatisch detecteren.

Mocht u, na het lezen van deze handleiding, nog steeds vragen hebben; neemt u dan contact op via e-mail: info@croon-design.nl